

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Volvo C10M, F6S, F7, FL7, F10, F12, F16




(EN) Open the front bonnet

(PL) Podnieś maskę przednią

(DE) Die Motorhaube hochheben

(RU) Поднять передний капот

(FR) Soulever le capot avant

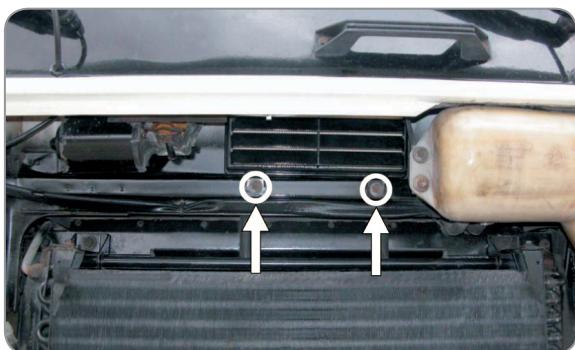

(EN) Loosen the screws and remove the cover of the filter

(PL) Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę

(DE) Die den Filterdeckel befestigenden Schrauben abschrauben, den Deckel entfernen

(RU) Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку

(FR) Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle



(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse