




Microban®
antimicrobial product protection

WP6838

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Peugeot 605

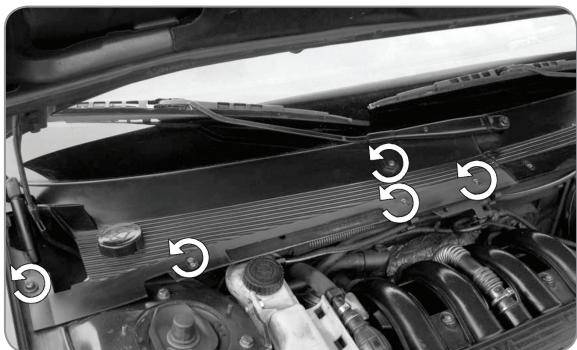

EN Loosen the screws of the cover under the windshield

PL Odkręcić wkręty mocujące osłonę podszybia

DE Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen

RU Отвинтить шурупы, крепящие кожух подстекольного элемента

FR Dévisser le couvercle de la recette à tiroir



EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse