




Microban®  
antimicrobial product protection

WP9102  
WP9103

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

## Mercedes C-Class (W203)

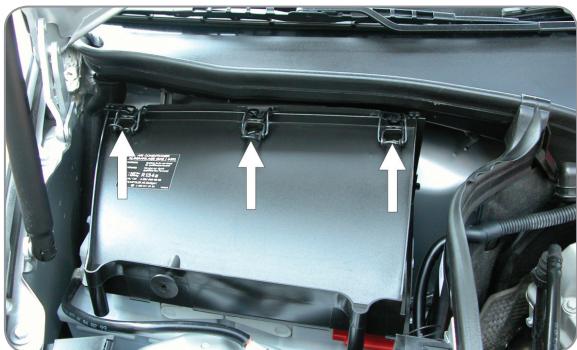

- EN Unfasten the locks and remove the filter housing
- PL Odpiąć klipsy mocujące obudowy filtra, wyjąć obudowę
- DE Die Motorhaube hochheben, die Innenraumfilter befinden sich in den symetrisch angelegten rechteckigen Gehäusen
- RU Отстегнуть клипсы, крепящие корпус фильтра, вынуть корпус
- FR Ouvrir les clips de la boîte du filtre, sortir la boîte



- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse