



WP9168
WP9169

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

BMW Seria 7 (E65, E66)



EN Open the front bonnet

PL Podnieś maskę przednią

DE Die Motorhaube hochheben

RU Поднять передний капот

FR Soulever le capot avant




EN Location of the filters is shown in the picture

PL Filtry znajdują się w miejscu pokazanym na zdjęciu

DE Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

RU Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

FR Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo

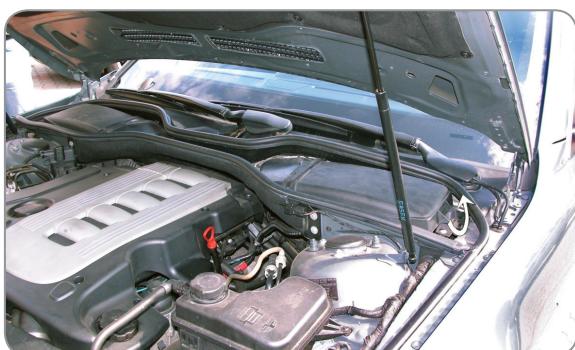

EN Remove the cover of the filter chamber

PL Wyciągnąć osłonę komory filtrów

DE Die Abdeckung des Filterteils ausbauen

RU Вытащить кожух камеры фильтра

FR Sortir le capot de la chambre des filtres



EN Take out the filter together with the frame, remove the old filter from the frame and replace it with the new one, do the same with the other filter

PL Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy, czynności wykonać dla obu filtrów

DE Den Filter zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen und gegen neuen ersetzen. Die Schritte für beide Filter durchgehen

RU Винуть фильтр с рамкой, использованный удалить и вложить новый, те же проделать со вторым фильтром

FR Sortir le filtre avec son cadre, enlever du cadre le filtre usé et y installer un nouveau, effectuer les mêmes opérations pour les deux filtres