



WP9186
WP9187

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Mazda 2; Mazda 6



EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится за ящиком

FR Le filtre se trouve derrière la boîte




EN Open the glove locker

PL Otworzyć schowek

DE Den Handschuhfach öffnen

RU Открыть бардачок

FR Ouvrir la boîte

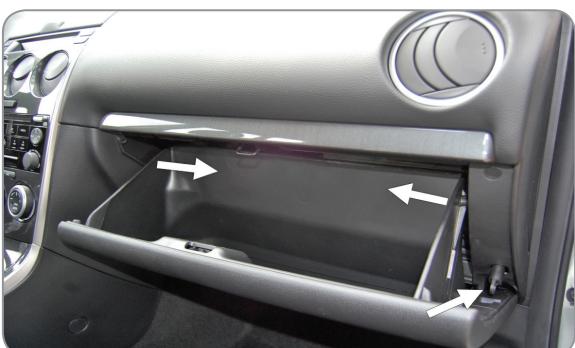


EN Remove the glove compartment

PL Usunąć schowek

DE Das Handschuhfach abnehmen

RU Вытащить бардачок

FR Enlever la boîte

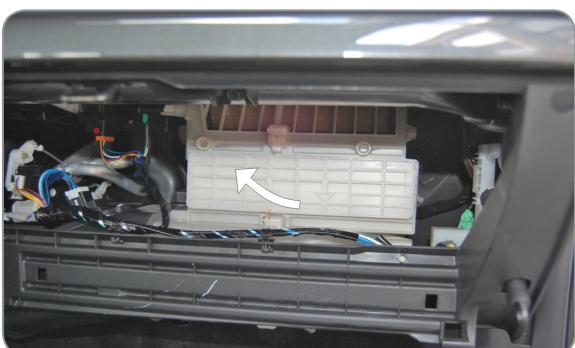

EN Remove the filter housing

PL Wyciągnąć osłonę filtra

DE Die Filterverkleidung herausnehmen

RU Вытащить кожух фильтра

FR Sortir le boîtier du filtre

WP9186

WP9187

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpylkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Mazda 2; Mazda 6



EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse