



WP9232
WP9233

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

BMW Seria 1 (E87), Seria 3 (E90/E91)




(EN) Open the front bonnet

(PL) Podnieś maskę przednią

(DE) Die Motorhaube hochheben

(RU) Поднять передний капот

(FR) Soulever le capot avant

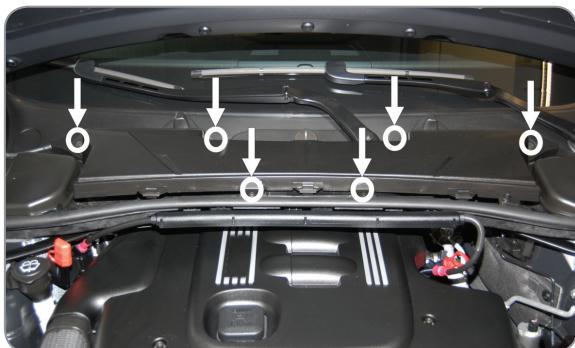

(EN) Loosen the screws of the filter housing

(PL) Odkręcić śruby mocujące pokrywy filtra

(DE) Die Befestigungsschrauben der Filterabdeckung lösen

(RU) Отвинтить шурупы, крепящий крышку фильтра

(FR) Dévisser les couvercles du filtre



(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse